SAMSUNG

GT-I8160

Felhasználói kézikönyv

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil eszközt választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ezt a használati útmutató segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatát megelőzően olvassa el a teljes használati útmutatót és biztonsági utasításokat.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A jelen használati útmutatóban látható ábrák és képernyőképek eltérhet a tényleges terméktől.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati útmutató legfrissebb kiadásáért látogasson el a Samsung honlapjára (*www.samsung.com*).
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja az Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.

- A készüléken található alkalmazások a számítógépen futó alkalmazásokhoz képest eltérően működhetnek, és bizonyos funkciók hiányozhatnak, amelyek a számítógépes változatban megtalálhatók.
- Az alkalmazások és funkcióik régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- Az eszköz szoftverfrissítéseit a Samsung honlapjáról (*www.samsung.com*) töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangok, háttérképek és fényképek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Eszköz csengőhangja** lehetőséget (ugyanaz, mint a **Beállítások**, majd **Hang**, majd **Eszköz csengőhangja**)

Szerzői jog

Copyright © 2013. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android embléma, a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, és Google Talk™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

dlna® CERTIFIED

CE 0168

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10
A készülék elrendezése 11
Gombok 13
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 14
Az akkumulátor feltöltése 16
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 20
Csuklópánt (opcionális) felcsatolása 22

Használatbavétel 23

A készülék be vagy kikapcsolása 23
Az érintőképernyő használata 24
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 27
A kezdőképernyő ismertetése 27
Alkalmazások megnyitása 32
Több alkalmazás elindítása 34
A készülék testreszabása 34
Szövegbevitel 39

Kommunikáció 42

Telefonálás 42
Üzenetek 53
Google Mail 55
E-mail 56
Google Csevegő 59
ChatON 60
Üzenetküldő 61
Google+ 61

Szórakozás 62
Fényképező 62
Videolejátszó 71
Galéria 74
Zenelejátszó 77
FM rádió 81
Music Hub 83
Game Hub 84

Személyes adatok 85
Névjegyzék 85
S tervező 89
Jegyzet 90
Hangrögzítő 91

Web- és GPS-alapú szolgáltatások 93
Internet 93
Térkép 97
Navigáció 98
Helyi Információk 99
Play Könyvek 99
Play Magazinok 100
Play Movies 100
Play Zene 100
Play Áruház 100
Samsung Apps 101
YouTube 102
Hangalapú keresés 103
Hírek és időjárás 104

Kapcsolati lehetőségek 105
USB kapcsolatok 105
Wi-Fi 107
Wi-Fi Direct 109
Mobil hálózat megosztás 110
Bluetooth 113
GPS 115
VPN csatlakozások 116

Eszközök 119
Számológép 119
Óra 119
Letöltések 122
Saját fájlok 122
Google 123
SIM-eszköztár 124
Hangvezérlő 124
Beszélő 124
Mininapló 125
Polaris Office 4.0 126

Beállítások 128
A beállítás opciók elérése 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128
Adathasználat 128
Egyéb beállítások 129
Hang 131
Kijelző 131
Tárhely 132

Energiatakarékos mód 133
Akkumulátor 133
Alkalmazáskezelő 133
Helymeghatározás 133
Képernyő lezárása 134
Biztonság 134
Nyelv és bevitel 136
Biztonsági mentés és visszaállítás 139
Fiók hozzáadása 140
Dátum és idő 140
Kisegítő lehetőségek 140
Fejlesztői beállítások 142
Az eszköz névjegye 143

Hibakeresés 144

Index 149

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használata a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék elrendezése

› Elölnézet

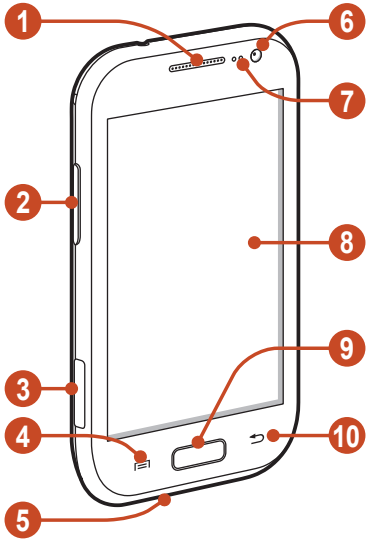

Szám	Művelet
1	Fülhöz helyezhető hangszóró
2	Hangerő gomb
3	Memóriakártya helye
4	Beállítások gomb
5	Mikrofon
6	Elülső kamera
7	Közelségérzékelő
8	Érintőképernyő
9	Kezdőlap gomb
10	Vissza gomb

› Hátulnézet

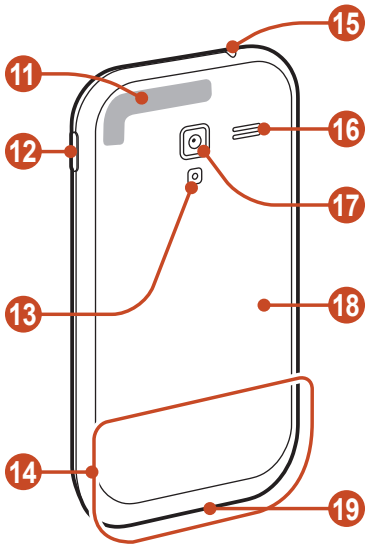

Szám	Művelet
11	Belső GPS antenna[1]
12	Bekapcsoló-/Újraindító-/Lezárógomb
13	Mobilfény
14	Belső antenna
15	A fülhallgató csatlakozóaljzata
16	Hangszóró
17	Hátsó kamera
18	Hátsó fedél
19	Többfunkciós csatlakozó

1. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Gombok

Gombok		Művelet
	Ki- és bekapcsolás/ Újraindítás[1]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A készülékbeállítások megnyitása (hosszan lenyomva); A készülék újraindítása (több mint 10 másodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő kikapcsolása és lezárása, illetve bekapcsolása.
	Beállítás	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; Keresőalkalmazás indítása a Kezdőképernyőn (hosszan lenyomva); Bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (nyomva tartva).
	Honlap	Visszatérés a Kezdőképernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva); Elindítja a Voice talk alkalmazást (kétszer megnyomva).
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

1. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

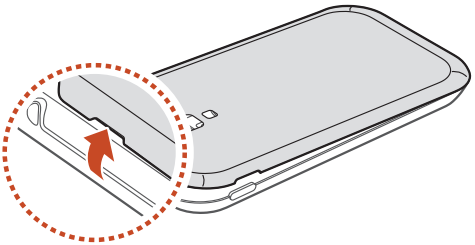

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérüléséhez vezethet.

2 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.

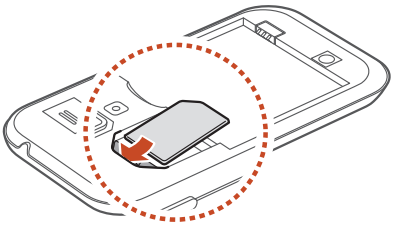

A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához a készüléket el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.

3 Helyezze be az akkumulátort.

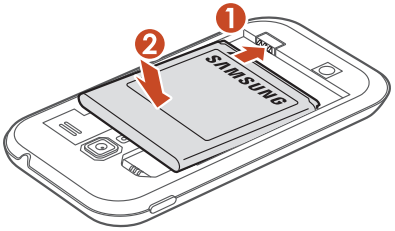

4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

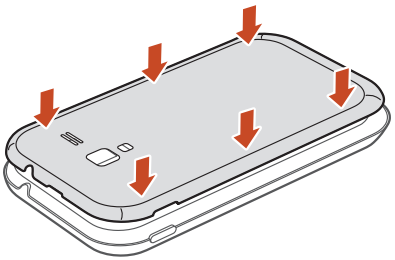

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatba vétele előtt vagy ha hosszú időn keresztül nem használta a készüléket, az akkumulátort fel kell tölteni. Az akkumulátor a töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket nem lehet bekapcsolni, még akkor sem, ha a töltőhöz van csatlakoztatva. A készülék bekapcsolása előtt hagyja egy ideig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más készülékekhez csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

› Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

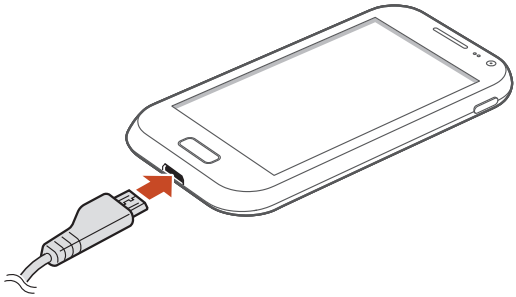

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét az elektromos fali aljzatba.

- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a fali hálózati aljzatból.

Ne távolítsa el az akkumulátort amíg a készülék a hálózati töltőhöz csatlakozik. Mert az a készülék sérülését okozhatja.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Akkumulátor töltés ikonokkal kapcsolatos tudnivalók

Amikor a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, az aktuális töltési állapotot a következő ikonok mutatják:

Töltés

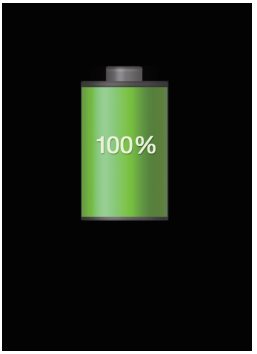

Teljesen feltöltve

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Dugja be az USB-kábel kisebb végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

2 Dugja be az USB-kábel nagyobb végét a számítógép USB-portjába.

Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

› Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az energiatakarékosságban. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Bekapcsolja az Energiatakarékos módot.
- Amikor a készüléket nem használja, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsoló gomb megnyomásával.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

Készüléke legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyát fogad. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékével.

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártya használata a készülék vagy a memóriakártya meghibásodását okozhatja. Valamint tönkreteheti a memóriakártyán tárolt adatokat.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az extSdCard mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memórikártya nyílás fedelét a készülék oldalán.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.

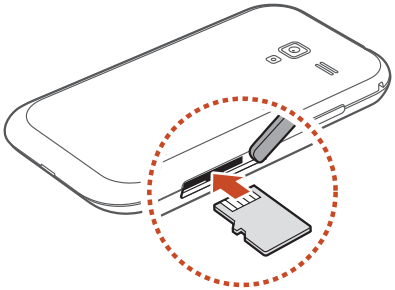

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Csukja be a memórikártya nyílás fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

Ellenőrizze, hogy a készülék nem használja-e a memóriakártyát.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Nyissa ki a memórikártya nyílás fedelét a készülék oldalán.

3 Finoman nyomja be a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

5 Csukja be a memóriakártyanyílás fedelét.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› Egy memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot az összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

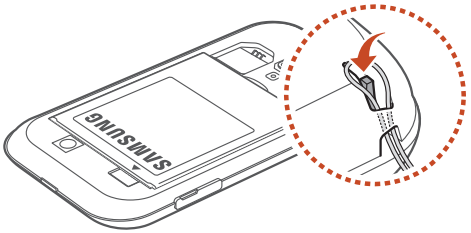

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A készülék be vagy kikapcsolása

1 Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot.

2 Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához. A Google kiszolgálóval együttműködő alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába, vagy létre kell hoznia egyet.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. ► 129. o.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne nyomja be az érintőképernyőt az ujjaival, és ne használjon rajta éles eszközt. Ez az érintőképernyő sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön folyadék. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha folyadék fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőceruza vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

Érintés
Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt.

Hosszan megérintés
Érintse meg az elemet és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.

Húzás
Elem megérintése és áthelyezése új helyre.

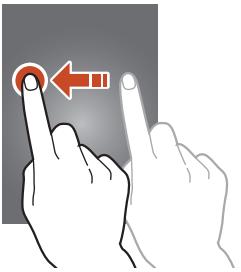

Dupla érintés
Érintse meg kétszer gyorsan az elemet.

Pöccintés
Gyorsan felfelé, lefelé, balra és jobbra lépés a listákon és képernyőkön.

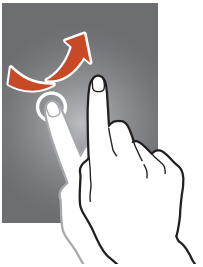

Vékony
Helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.

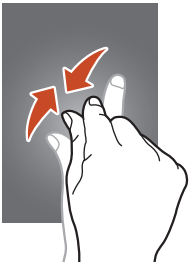

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot vagy a Kezdőlap gomb.
- Beállítható a várakozási idő amelyet a készülék kivár a kijelző kikapcsolása előtt. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor a készülék kikapcsolja és lezárja az érintőképernyőt, ezzel automatikusan megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő és billentyűk kézi lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a bekapcsoló gomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujját bármely irányba.

A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót. ► 36. o.

A kezdőképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és hozzáférhet az alkalmazásokhoz.

A kezdőképernyő több panelből áll. Lépjen balra vagy jobbra a kezdőképernyő valamelyik paneljének megtekintéséhez. A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt panelra léphet.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő

Ikon	Leírás
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS alapú szolgáltatások használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs SIM-kártya
	Új üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (a szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva (rezgés)
	Csendes mód bekapcsolva (némítás)
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

› Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza azt lefelé. A panel elrejtéséhez húzza fel a panel alját.

Az értesítések panelen megtekintheti a telefon aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása. ► 107. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 115. o.
- **Hang**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra állítható.
- **Képernyő elforg.**: A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, maikor a készüléket elfordítják.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 113. o.
- **Mobil int.kap.**: Az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Energia-takarek.**: Energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be vagy kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Egy elem mozgatása a kezdőképernyőn

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az új helyére.

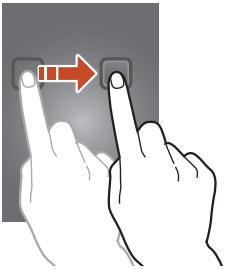

› Egy elem eltávolítása a Kezdő képernyőről

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza a kukába.

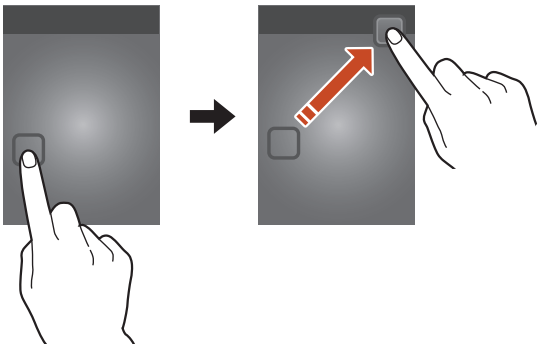

› A gyors elérési panel személyre szabása

Az alkalmazás gyorsgombok hozzáadásával vagy eltávolításával a Kezdőképernyő alján található gyors elérésű panel személyre szabható.

- Egy alkalmazás ikonjának eltávolításához érintse meg hosszan a törölni kívánt ikont és húzza a lomtárba.
- Alkalmazás gyorsgomb hozzáadásához érintse meg hosszan az alkalmazás gyorsgombját a Kezdőképernyőn és húzza az üres helyre.

› Egy panel hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A widgetek szervezéséhez kezdőképernyő panelek adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

1. A kezdőképernyőn a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Panelek hozzáadása, eltávolítás vagy újraszervezése:
   - Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panel bélyegképét és húzza a kukába.
   - Új panel hozzáadásához válassza a ⊕ lehetőséget.

- A kezdőképernyő fő paneljének beállításához válassza a lehetőséget.
- A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel bélyegképét, majd húzza a kívánt helyre.

3 Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.

› A widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Egy widget felvétele a kezdőképernyőre

1 A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.

2 Egy widget megtalálásához a widget panelon görgessen jobbra vagy balra.

3 A kezdőképernyőhöz adáshoz érintse meg hosszan a widgetet.

Beállítások gyorsgomb hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A gyakran használat beállítás opciókhoz gyorsgombok készíthetők a Kezdőképernyőn.

1 A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget, majd engedje el a Kezdőképernyőn.

3 Válasszon egy beállítás opciót, például a Bluetooth vagy Wi-Fi lehetőséget.

Alkalmazások megnyitása

Indítson el alkalmazásokat és használja ki a legjobban a készülék funkcióit. Az igényeinek megfelelően átszervezheti az alkalmazások listáját, vagy a készülék funkcióinak bővítéséhez letölthet alkalmazásokat az internetről.

1. Az alkalmazáslista eléréséhez a kezdőképernyőn válassza az **Alkalmazások** lehetőséget.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőhöz.
   A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.
3. Válasszon egy alkalmazást.
4. Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot. Kezdőképernyőre visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

- Az alkalmazáslistában egy ikon nyomva tartásával alkalmazás gyorsgombok adhatók a kezdőképernyőhöz.
- Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelző képe is fordul. A kezelőfelület elfordulásának megakadályozásához válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforg.** lehetőséget.
- A készülék használata közben a képernyő képe elmenthető a Kezdőlap gomb és a Bekapcsoló gomb egyidejű, hosszan tartó lenyomásával. A kép a **Saját fájlok** → **Minden fájl** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** helyre kerül mentésre.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában az alkalmazások sorrendje módosítható, és különféle kategóriákba rendezhetők.

1. Az alkalmazáslistában nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját.
3. Alkalmazások rendezése:
   - Egy alkalmazás mozgatásához húzza az alkalmazást az új helyére.
   - Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a **Mappa létrehozása** ikonra.
   - Az alkalmazás eltávolításához húzza a **Eltáv.** ikonra.

   Amikor az alkalmazás ikont a **Alkalmazásinfó** ikonra húzza, megtekinthetők az alkalmazásokkal kapcsolatos információk.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Alkalmazások letöltése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** vagy **Samsung Apps** lehetőséget.
2. Keressen egy alkalmazást, és töltse le a készülékre.

Ha más forrásból letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget kell választania.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Az alkalmazáslistában nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Eltáv.** lehetőséget.
2. Egy alkalmazás ikonon válassza a ⊖ lehetőséget, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el.

› Nemrég használt alkalmazások elérése

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

2 Válasszon egy alkalmazást.

Több alkalmazás elindítása

A telefon egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes. Több alkalmazás elindításához egy alkalmazás használata közben nyomja meg a Kezdőlap gombot. Majd válassza ki a Kezdőképernyőről az elindítani kívánt másik alkalmazást.

› Alkalmazások kezelése

A feladatkezelővel számos alkalmazás kezelhető.

1 Nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd válassza a → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.

A feladatkezelő elindítja és megjeleníti az aktív alkalmazásokat.

2 Aktív alkalmazások irányítása:

- Alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik alkalmazást a listából.
- Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejez** ikont.
- Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz. bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően módosítja a beállításait.

› Megjelenítési nyelv megváltoztatása.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget.

2 Válasszon nyelvet.

› Az érintési hangok ki- és bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Érintési hangok** lehetőséget.

› A készülék hangerejének szabályozása

1 Nyomja meg a hangerő gombot felfelé vagy lefelé.

2 Az egyes hangok hangerejének beállításához válassza a lehetőséget és a csúszkával állítsa be a hangerőt.

› A hívási csengőhang módosítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Eszköz csengőhangja** lehetőséget.

2 Válasszon csengőhangot → **OK**.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Hosszan nyomja meg a Be- Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Némít** vagy **Rezgés** lehetőséget.
- Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd hosszan érintse meg az # gombot.

› A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.

2 Válasszon egy képmappát → egy képet.

› Megjelenítés betűtípusának megváltoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Betűstílus** lehetőséget.

2 Válasszon betűtípust → **Igen**.

› A kijelző fényerejének beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.

2 Húzza a csúszkát balra vagy jobbra.

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

› A készülék védelme

A képernyőzár funkció aktiválásával a készülék lezárható.

- Ha elfelejti a jelszavát, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Az arcfelismerés kioldása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

2 Válassza a **Tovább** → **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.

3 Állítsa be a készülékét, hogy az Ön arca a jelölés belsejébe kerüljön.

4 Ha az Ön arca megfelelően rögzítve lett, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget.

5 Fejezze be a másodlagos feloldó PIN-kód vagy minta beállítását.

Feloldóminta beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

3 Rajzoljon egy mintát legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

4 A jóváhagyáshoz rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.

5 Állítsa be a biztonsági PIN-kódot.

Ha elfelejti a feloldómintát, a biztonsági PIN-kóddal oldhatja fel a képernyőzárat.

PIN-kód beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

2 Adja meg az új PIN kódot és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

3 Adja meg ismét a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód segítségével zárhatja le. A SIM-biztonság engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor, illetve a PIN kódot igénylő alkalmazások megnyitásához meg kell adnia a PIN kódot.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM PIN bekapcsolása** menüpontot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az elvesztett vagy ellopott készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez létre kell hoznia egy Samsung felhasználói fiókot.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
2. Válassza a **Bejelentkezés** parancsot.
   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Új fiók** lehetőséget.
3. Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4. Húzza jobbra a **SIM-csere jelzése** kapcsolót.
5. Válassza az **Értesítő üzenet** lehetőséget.
6. Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet, majd válassza az **OK** lehetőséget.

7 Címzettek hozzáadása:
- Válassza a **Létrehoz** lehetőséget és adja meg a telefonszámokat manuálisan az országkóddal és a + jellel együtt.
- A telefonszámok a **Névjegyek** kiválasztásával a névjegyek listájából is hozzáadhatók.

8 Válassza a **Mentés** parancsot.

Szövegbevitel

Szöveget a mikrofonba beszélve, a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

› A szövegbevitel módjának módosítása

1 Az értesítések panel megnyitásához egy szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját.

2 Válassza a **Bevitelimód-váltás** → lehetőséget, majd egy beviteli módot.

› Szöveg bevitele a Google hang alapú szövegbevitel segítségével

1 Mondja a szöveget a mikrofonba.

2 Ha befejezte, válassza a lehetőséget.

Ha beviteli nyelveket kíván a hangfelismerés funkcióhoz felvenni, válassza ki a nyelvet → **További nyelvek hozzáadása**.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Az értesítések panel megnyitásához egy szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját.

2 Válassza a **Bevitelimód-váltás** → **Beviteli módok konfigurálása** lehetőséget, majd válassza a ⚙ lehetőséget a **Samsung billentyűzet** → **Álló billentyűzettípusok** → egy billentyűzet típust.

3 Szöveg bevitele az alfanumerikus billentyűk segítségével.

Amikor szöveget ír be, forgassa el a készüléket, hogy a QWERTZ billentyűzet szélesvásznú képernyőn jelenjen meg. A szöveg beviteléhez válassza ki a szükséges virtuális billentyűket.

Az alábbi gombokat is használhatja:

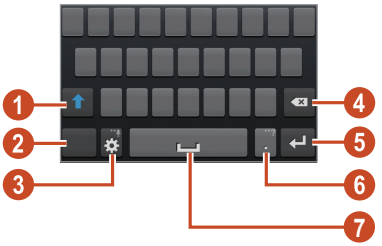

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Szövegbeviteli mód váltás.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; A kézírásos módra kapcsoláshoz, hanggal történő szövegbevitelhez vagy a vágólap eléréséhez érintse meg hosszan a ⚙ ikont.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Pont beillesztése; Szimbólumpanel megnyitása (tartsa nyomva a gombot).
7	Szóköz beszúrása.

Amikor a prediktív szöveg (XT9) üzemmód be van kapcsolva, használható a folyamatos bevitel, amely lehetővé teszi a szöveg bevitelét a billentyűzeten végigsepréssel. ► 137. o.

Amikor a 3x4 billentyűzet segítségével visz be szöveget, a következő módok használhatók:

Mód	Művelet
ABC	1. Az ABC módra váltáshoz válassza az ABC 123 lehetőséget. 2. Válassza ki a hozzátartozó virtuális billentyűt, amíg megjelenik a megfelelő karakter.
Szám	1. A szám módra váltáshoz válassza a 123 Sym lehetőséget. 2. Válasszon ki egy számot. ABC módban számokat a virtuális billentyűk lenyomva tartásával adhat meg.
Szimbólum	1. Szimbólum módba kapcsoláshoz válassza a Sym ABC lehetőséget. 2. Egy szimbólumkészletre lépéshez válasza a ◀ vagy ▶ gombot. 3. Válasszon egy szimbólumot.

› Szöveg másolása és beillesztése

A szövegmezőből szövegek másolhatók és beilleszthetők egy másik alkalmazásba.

1. Érintsen meg hosszan egy szövegrészt.
2. A másolni kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat a kívánt helyre.
3. A szöveg vágólapra másolásához válassza a vagy lehetőséget.
4. A másik alkalmazásban vigye a kurzort arra a pontra, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
5. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

- A véletlen adatbevitel elkerülése érdekében kapcsolja be a közelség érzékelőt, amely lezárja a képernyőt, amikor a felhasználó a készüléket az arcához tartja. ► 51. o.
- Hívás közben az emberi test vagy ruházat statikus elektromos töltésének kisülése megzavarhatja a közelségérzékelő működését.

› Hívás kezdeményezése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
   Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
3. A hívás kezdeményezéséhez válasszon egy alkalmazást (ha szükséges).
4. A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

- A névjegylistából gyakran hívott számok elmenthetők. ► 85. o.
- A hívásnaplók eléréséhez és az utoljára hívott számok újrahívásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

› Hívás fogadása

1 Bejövő hívás közben válassza a lehetőséget és húzza az ujját a nagy körön kívülre.

A csengőhang elnémításához nyomja meg a hangerő gombot.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

› Hívás elutasítása

Bejövő hívás közben válassza a lehetőséget és húzza az ujját a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni a hívó félnek, húzza felfelé a képernyő alján lévő visszautasítási üzenet sávját.

Számos előre megírt üzenetből választhat vagy írhat saját üzeneteket. ► 50. o.

› Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a 0 + karaktert.

2 Adja meg a teljes számot (országkód, körzetszám és telefonszám).

3 A szám tárcsázásához válassza a lehetőséget.

› A mikrofonos fejhallgató használata

A hívások kényelmes fogadásához és irányításához a készülékhez csatlakoztasson fejhallgatót.

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Hanghívás közben a következő beállítások használhatók:

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Második bejövő hívás fogadásához válassza a ikont, majd a hívásvárakoztató hang megszólalása közben húzza az ujját a nagy körön kívülre. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A billentyűzet megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangsz.** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.

- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh.** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.
- A névjegyek listájának megnyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Névjegyzék** lehetőséget.
- Üzenet küldéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Üzenet** lehetőséget.
- Jegyzet készítéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

› Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Elrejtés** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Kimenő kép** lehetőséget.

- A névjegyek listájának megnyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átvált BT fülhallgatóra** lehetőséget.
- A kihangosító kikapcsolásához nyomja meg a Beállítás gombot, és válassza a **Hangszóró ki** lehetőséget.
- Érzelmeket kifejező ikonok képhez kapcsolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Animált érzések** lehetőséget.
- Díszítő ikonok képhez kapcsolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Téma megtekintése** lehetőséget.
- A megtekintés módjának Rajzfilm nézetre váltásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Rajzfilmnézet eng.** lehetőséget.
- A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:
  - A másik fél képének rögzítéséhez válassza a **Kép rögzítése** lehetőséget.
  - A másik fél video képének rögzítéséhez válassza a **Videófelvétel** lehetőséget.

A hívások engedély nélküli rögzítése számos helyen illegális. Hívás rögzítése előtt mindig kérje a másik fél engedélyét.

› A nem fogadott hívás megtekintése és tárcsázása

A készülék megjeleníti a nem fogadott hívásokat. A hívás visszahívásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az értesítések panel megnyitásához, majd válassza a nem fogadott hívás értesítést.

› Automatikus elutasítás beállítása

Ha megadott számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
3. Húzza jobbra az **Automatikus elutasítási mód** kapcsolót.
4. Válassza az **Automatikus elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Beállítás	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Aut. elutasítandó számok	Minden hívást elutasít az automatikus elutasítási listán szereplő számokról.

5. Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
6. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
7. Írja be a kívánt számot, majd válassza a **Mentés** lehetőséget. Megadhatja a számhoz tartozó kritériumot.
8. További számok hozzáadásához ismételje meg a 6-7 lépést.

› A Fixlista (FDN) üzemmód bekapcsolása

FDN üzemmódban a készülék megakadályozza a kimenő hívásokat bármely olyan telefonszámra, amely nincs elmentve a SIM-kártya fixlistájában.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** lehetőséget.

3 Válassza a **Fixlista eng.** lehetőséget.

4 Írja be a SIM kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.

5 Válassza a **Fixlista** lehetőséget és adjon hozzá névjegyeket.

› Hívásátirányítás beállítása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy megadott számra továbbíthatók. Ez a funkció a különféle feltételekhez külön beállítható.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.

2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **Hívásátirányítás** → lehetőséget, majd egy hívástípust.

3 Válasszon ki egy helyzetet.

4 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.

2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** → lehetőséget, majd egy hívástípust.

3 Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.

4 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.
   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívás vagy üzenetnaplók megtekintése

A hívás és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Megtekintés** → egy lehetőséget.

A naplóbejegyzésen jobbra vagy balra lépve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a partnernek.

3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplóbejegyzést.

A részletes nézetből hívásokat kezdeményezhet, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az automatikusan elutasítandó számok listájára.

› Hívásbeállítások testreszabása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hívás elutasítása	Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az automatikus elutasítási listához.

Beállítás	Művelet
Elutasító üzenetek beállítása	A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
Csengő- és billentyűhangok → Eszköz csengőhangja	A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
Csengő- és billentyűhangok → Eszköz rezgése	Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
Csengő- és billentyűhangok → Rezgés csengéskor	A beállítást választva a telefon rezgéssel és csengéssel jelzi a beérkező hívásokat.
Csengő- és billentyűhangok → Gombhangok	A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki a készülék.
Hívásjelzés → Hívási rezgések	A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának vagy -bontásának rezgéssel történő jelzésére.
Hívásjelzés → Hívásállapot jelzőhangok	Hívás közben hallható hívásállapot jelzések bekapcsolása.
Hívásjelzés → Jelzések hívás közben	Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
Hívások fogadása/befejezése → Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal	A Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.
Hívások fogadása/befejezése → Hívás befejezés gyorsan	A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.

Beállítás	Művelet
Képernyő kikapcsolása hívás közben	Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.
Tartozékok híváshoz → Automatikus hívásfogadás	Beállításható, hogy a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja-e a hívást vagy sem (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
Tartozékok híváshoz → Aut. hívásfog. időzítő	Válassza ki az időtartamot, amennyit a készülék vár a válasz előtt.
Tartozékok híváshoz → Kimenő hívás feltételei	Kimenő hívások engedélyezése Bluetooth mikrofonos fülhallgatóval még akkor is, amikor a készülék le van zárva.
Tartozékok híváshoz → Kimenő hívás típusa	A kimenő hívások típusának beállítása, amelyhez a Bluetooth mikrofonos fülhallgatót használni szeretné.
Hívásátirányítás	Beérkező hívások átirányítása egy megadott számra.
További beállítások → Hívóazonosító	A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
További beállítások → Híváskorlátozás	Hívások elutasításának beállítása a hívás típusa alapján.
További beállítások → Hívásvárakoztatás	Hívás közben beérkező hívásokkal kapcsolatos figyelmeztetések bekapcsolása.
További beállítások → Automatikus újrahívás	Az automatikus újrahívás beállítása a nem fogadott vagy megszakadt hívásokhoz.

Beállítás	Művelet
További beállítások → Fixlistás számok	A fixlistás üzemmód bekapcsolása a SIM-kártya fixlistáján nem szereplő telefonszámokról érkező hívások megakadályozására.
További beállítások → Automatikus országkód	Előhívószám beállítása (körzetszám vagy országkód) automatikus hozzáadása a telefonszám elé.
Videohívás képe	A másik fél telefonján megjelenítendő alternatív kép kiválasztása.
Sikeretelen hívás opciói	Hanghívás megkísérlése, amikor a videohívás sikertelen.
Hangposta szolgáltatás	Hangposta szolgáltató kiválasztása.
Hangposta beállításai	A hangposta kiszolgáló számának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.
Csengőhang	Az új hangpostaüzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
Rezgés	A készülék beállítása, hogy hangüzenet fogadásakor rezegjen.
Fiókok	IP hívások fogadásának beállítása, valamint az IP telefon szolgáltatási fiókok beállítása.
Int. hívás használata	Az IP hívás szolgáltatás beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

› Szöveges üzenet küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** → lehetőséget.
2. Címzettek hozzáadása:
   - Adja meg a telefonszámokat kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Telefonszámok kiválasztásához a hívás, üzenet és névjegy listából válassza a lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
   Hangulatjel beszúrásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
4. Üzenet küldéséhez válassza a ikont.

› Multimédiás üzenet küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** → lehetőséget.
2. Címzettek hozzáadása:
   - Adja meg a telefonszámokat vagy e-mail címeket kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a kiválasztásával a hívásokból, üzenetekből vagy névjegy listákból is hozzáadhatja.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

3 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét. Hangulatjel beszúrásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

4 Válassza a lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

5 Nyomja meg a beállítások gombot és válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a tárgyat.

6 Üzenet küldéséhez válassza a ikont.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** lehetőséget. Az üzenetek névjegyenként üzenetláncként kerülnek csoportosításra.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 További részletek megtekintéséhez válasszon egy multimédiás üzenetet.

› Hangposta üzenet meghallgatása

Amennyiben a készüléket úgy állította be, hogy a hívásokat átirányítsa egy hangposta kiszolgálóra, a hívók hangüzeneteket hagyhatnak, amikor Ön nem fogadja a hívást.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd hosszan érintse meg az 1 gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a hangposta-kiszolgáló telefonszámát. A számmal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Google Mail

Ismerje meg, hogyan küldhet vagy tekinthet meg e-mail üzeneteket a Google Mail™ internetes szolgáltatás segítségével.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** → lehetőséget.
2. Válassza a címzett mezőt és adjon meg egy e-mail címet.
3. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
4. Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
5. Nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Kép csatolása** vagy **Videó csatolása** lehetőséget, majd csatoljon egy fájlt.
6. Üzenet küldéséhez válassza a ikont.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon jobbra vagy balra.
- Az üzenet kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a → **Továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenetet az paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenethez címke adásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként való megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Megjelölés fontosként** lehetőséget.
- Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Lezárás** lehetőséget. A rejtett üzenetek megjelenítéséhez válassza a → **Összes e-mail** lehetőséget a címke listából.
- Az üzenet levélszeméthez adásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Ez spam** vagy **Adathalászat bejelentése** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Beállítások** lehetőséget.
- A melléklet megtekintéséhez érintse meg a mellékletet. Az eszközre mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Mentés** lehetőséget. A melléklet eszközre mentésének módja fájltípustól függően eltérő lehet.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza a **Tovább** ikont. A fiók beállításainak kézi megadásához válassza a **Kézi beáll.** lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Amennyiben kettő, vagy több fiókot hozott létre, választhat az e-mail fiókok között. Válasszon ki egy fióknevet a képernyő bal felső sarkában és válassza ki azt a fiókot, amelynek üzeneteit le szeretné tölteni.

› E-mail küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** → lehetőséget.
2. Címzettek hozzáadása:
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával az üzenet, vagy névjegylistából is hozzáadhatja.
3. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
4. Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
5. Válassza a lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
6. Üzenet küldéséhez válassza a ikont.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon jobbra vagy balra.
- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Olvasatlanként megjelölve** lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Áthelyez** lehetőséget.
- Az üzenet készülékre mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **E-mail mentése** lehetőséget. Az üzenet a **Saját fájlok** → **Minden fájl** → **sdcard0** → **Saved Email** helyre kerül mentésre.
- Az üzenet nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Új üzenet írásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Üzenet írása** lehetőséget.
- A betűméret módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Betűméret** lehetőséget.
- A feladótól érkező üzenetek szűréséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítás fontos feladóként** lehetőséget. A feladótól érkező üzenetek a megadott beérkező mappában olvashatók.
- Az e-mail beállítások módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Beállítások** lehetőséget.

- Egy melléklet készülékre mentéséhez válassza a melléklet fület → .
- A címzettek e-mail címének csoportos névjegyként a telefonkönyvbe mentéséhez válassza a elemet, majd a címzettek mezőjén válassza a lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek az e-mail fiók típusától függően változhatnak.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google Talk™ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Állapot beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy Google fiókot.
3. Válassza ki a saját nevét a barátok listája fölött.
4. Szabja személyre az állapotát, képét, és üzenetét.

› Névjegyek felvétele a barátok listájára.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** → lehetőséget.
2. Adja meg a barátai e-mail címét és válassza a **KÉSZ** lehetőséget.

   Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› Beszélgetés kezdeményezése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet a barátok listájáról.
Megnyílik a beszélgetés képernyő.

3 Írja be és küldje el az üzenetét.
- A beszélgetéshez több partner hozzáadásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.
- Az aktív beszélgetések közötti váltáshoz léptessen jobbra vagy balra.
- A videó csevegés használatához válassza a lehetőséget.
- A hang csevegés használatához válassza a lehetőséget.

4 A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a beállítások gombot és válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg a ChatON használatát, küldjön és fogadjon azonnali üzeneteket bármely készülékről, amely rendelkezik mobilszámmal.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **ChatON** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Üzenetküldő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetküldő** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi szolgáltatásának elérési módját. Azonnali üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint fényképek feltöltéséhez csoportok létrehozására is lehetőség van.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google+** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Válasszon egy közösségi hálózat funkciót.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi körülményektől függően eltérő.

› Fénykép készítése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **F.képező** lehetőséget.
2. Irányítsa a fényképezőgép objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

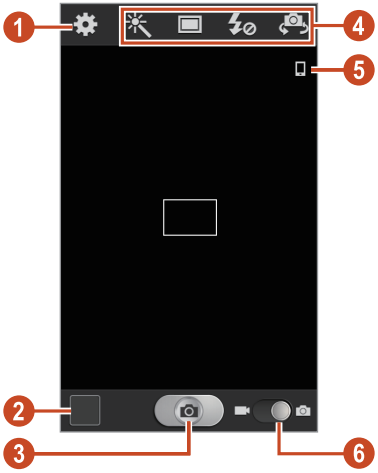

Szám	Művelet
1	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
2	Tekintse meg az elkészített fényképeket.
3	Készítsen egy fényképet.
4	Kamera gyorsgombok használata. • : Effektus mód módosítása. • : Fényképezési mód megváltoztatása. ► 65. o. • : A vakubeállítás módosítása: A vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén használja azt. • : Az elülső kamerára váltás önarckép készítéséhez. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 71. o.
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás videokamerára.

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet. A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

3 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fénykép elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a fotót, válassza a lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A diavetítés beállításainak módosításához válassza a → **Diabemutató beállításai** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A fényképen lévő arcok arc címkeként történő regisztrálásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Arc címke** lehetőséget. ► 76. o.
- A fénykép vágólapra másolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- A fénykép egy részének kivágásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Körbevág** lehetőséget.
- A fénykép képszerkesztővel szerkesztéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Szerkeszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.

- A fénykép a fényképen címkézett archoz tartozó személynek elküldéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A fénykép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A fénykép részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

› Fényképezési mód módosítása

Különféle fényképezési módokkal készíthetők fényképek. A fényképezési mód módosításához válassza a → egy lehetőséget.

Beállítás	Művelet
Panoráma	Panorámaképek készítése.
Fénykép megosztása baráttal	A készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
Mosoly felvétele	A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére, amikor mosolyognak.
Rajzfilm	Fényképek készítése rajzfilm effektussal.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS-címke beállítást.
Önarckép	Az elülső kamerára váltás önarckép készítéséhez.
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása: A vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén használja azt.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása. ► 65. o.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Éjszakai mód	Téma megváltoztatása.
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.

Beállítás	Művelet
Fókuszmód	Fókusz mód kiválasztása. Közeli fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	Az érzékelő érzékenységének beállítása.
Mérés	Fénymérés típus kiválasztása.
Automatikus kontraszt	A fényképezőgép beállítása a fényképek sötét és világos részei között a kontrasztarány automatikus beállításához.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.
Képminőség	A fényképek képminőségének kiválasztása.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.

› Videó felvétele

1 Az alkalmazáslistában válassza a **F.képező** lehetőséget.

2 Videokamera üzemmódra váltáshoz húzza el a csúszkát.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

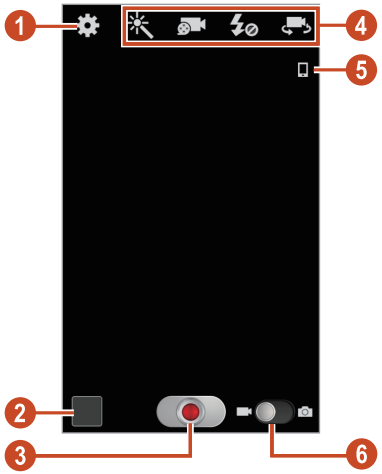

Szám	Művelet
1	Videokamera beállításainak módosítása.
2	A felvett videók megtekintése.
3	Videofelvétel készítése.
4	A kamera gyorsgombok használata. • : Effektus mód módosítása. • : A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez csatoláshoz vagy normál mentéshez). • : A vakubeállítás módosítása. • : Az elülső kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 71. o.

Szám	Művelet
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás fényképezőgépre.

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet. A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

4 A felvételt a választásával indíthatjuk el.
Videofelvétel készítése közben kép rögzítéséhez válassza a .

5 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyára nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A videofelvétel elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A diavetítés beállításainak módosításához válassza a → **Diabemutató beállításai** lehetőséget.
- A videó törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Önfelvétel	Az elülső kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról.
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása.
Felvételmód	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása a videokamerán.
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.
Videó minősége	A videók képminőségének kiválasztása.
Tárhely	Az elkészített videók mentési helyének megadása.
Visszaállítás	Videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

› A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

1. Az előnézeti képernyőn érintse meg a gyorsgombok területet, vagy válassza a → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.

   A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
3. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez érintse meg a képernyőt.

Videolejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Videofelvétel lejátszása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

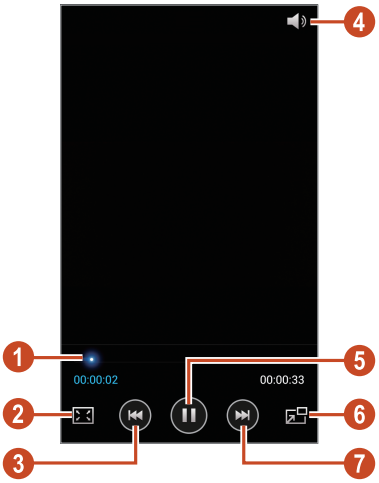

Szám	Művelet
1	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
2	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
3	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (3 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
4	Hangerő beállítása.
5	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.

Szám	Művelet
6	Video képernyő méretének módosítása. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a videoképernyőt.
7	Ugrás a következő fájlra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A video lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.
- A videolejátszó beállításainak módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

› A videolejátszó beállításainak testreszabása

1 Lejátszás közben nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Rögzítés	A videofelvétel egy jelenetének rögzítése képként.
Automatikus lejátszás	A videó lejátszó beállítása a következő fájl automatikus lejátszására.

Beállítás	Művelet
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Feliratok	A feliratfájl beállításainak testreszabása.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet a készüléken tárolt fényképeket megtekinteni és lejátszani a videókat.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Kép megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy mappát → egy képet.

Egy kép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további képek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a képet, válassza a lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A diavetítés beállításainak módosításához válassza a → **Diabemutató beállításai** lehetőséget.

- A kép törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A képen lévő arcok arc címkeként történő regisztrálásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Arc címke** lehetőséget.
- A kép vágólapra másolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- A kép egy részének kivágásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Körbevág** lehetőséget.
- A kép képszerkesztővel szerkesztéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Szerkeszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a képet, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A kép a fényképen címkézett archoz tartozó személynek elküldéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A kép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A kép részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott mappa típusától függően változhatnak.

› Egy arc megjelölése címkével egy képen

Ismerje meg, hogyan jelölhet meg arcokat a képeken az arccímke gyorsbillentyűkkel hívások kezdeményezéséhez, üzenetek küldéséhez és üzenetek feltöltéséhez a közösségi oldalakra.

Az arc szögétől, méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy képet.
3. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Arc címke** → **Be** lehetőséget.

   A felismert arcok megjelennek a keretben. Amennyiben az arcok nem kerülnek automatikusan felismerésre, érintse meg hosszan az arc területét és adja hozzá a keretet manuálisan.
4. Válasszon egy felismert arcot → **Név hozzáadása** lehetőséget.
5. Válassza ki a keresett személyt a találati listáról.

   A névjegy hozzákapcsolásra kerül a képen felismert archoz.

Amikor az arc címke megjelenik egy névvel, válassza ki az arc címkét és használja az elérhető beállításokat.

› Videofelvétel lejátszása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát → egy videót (A ikon jelzi).
3. A lejátszás megkezdéséhez válassza a lehetőséget.
4. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti: ► 71. o.

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.

- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A video lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.
- A videolejátszó beállításainak módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja kedvenc zenéit út közben.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Zenefájlok átvitele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés internetről. ► 93. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 105. o.
- Letöltés számítógépről a Windows Media Player segítségével. ► 106. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 114. o.
- Fogadás Wi-Fi kapcsolaton keresztül. ► 109. o.
- Másolás memóriakártyára.

› Zenelejátszás

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.

2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
2	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Hangeffektus kiválasztása.
4	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (3 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Hangerő beállítása.
6	Ismétlési mód kiválasztása.
7	Zenei fájlok rendezése hangulat vagy év szerint.

Szám	Művelet
8	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
9	A lejátszási lista megnyitása.
10	Ugrás a következő fájlra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. A kezdőképernyőn a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Majd a lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A gyorslistához zenei fájl hozzáadásához (lejátszási listaként történő mentéshez) válassza a **Gyorslistára** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli zene hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné másnak elküldeni, vagy megosztani a zenét, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Egy zenefájl lejátszási listához adásához válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
- A zenei fájl csengőhangként történő beállításához válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A zenelejátszó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A zene részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.
- A lejátszás leállításához és a zenelejátszó bezárásához válassza a **Befejez** lehetőséget.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Válassza a **Zenét hozzáad** lehetőséget.
5. Válassza ki a fájlokat, és válassza a **Kész** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Lejátszás sebessége	A lejátszási sebesség módosítása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Dalszöveg	Beállításával lejátszás közben megjelenik a zeneszám szövege.
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy a zenelejátszó automatikusan kikapcsoljon egy adott idő után.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont.
4. Rádióállomás kiválasztása.
5. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	Zeneszám rögzítése FM rádióból.
2	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.

Szám	Művelet
5	Hangerő beállítása.
6	Írjon be egy FM-rádiófrekvenciát.
7	Az aktuális állomás szolgáltatásainak elérése, mint például zenei fájlok letöltése vagy az állomás felhívása. Ez a lehetőség nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

› Rádióállomások automatikus mentése

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ⏻ ikont.
4. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Keresés** → lehetőséget.

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ⏻ ikont.
4. Görgessen egy rádióállomásra.
5. Válassza a ✚ ikont az állomás kedvencek listájára való felvételhez.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Tárhely	Válasszon egy memóriahelyet a rögzített FM rádió zeneszámok tárolására.
Rádió szöveg	Beállítható, hogy az állomásazonosító megjelenjen az FM rádió képernyőjén. állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Z állomások automatikus újrahangolásának beállítása, amikor gyenge a rádióadó jele.
FM-rádió auto. kikapcs.	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. Hozzáadhat zenefájlokat a kívánságlistájához és le is játszhatja őket.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A funkció használatához lehet, hogy le kell töltenie az alkalmazást az internetről.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Music Hub** lehetőséget.

2 Hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

Game Hub

Ismerje meg, hogyan tölthet le közösségi és prémium játékokat.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Game Hub** lehetőséget.
2. Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Megerősít** lehetőséget.
3. Válassza ki és telepítse a játékot.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Személyes adatok

Névjegyzék

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekhez nevek, telefonszámok, e-mail címek és egyéb adatok menthetők.

› Új névjegy létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** → + lehetőséget.
2. Válasszon memóriahelyet.
3. Írja be az adatokat.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** parancsot.

A tárcsázó képernyőről névjegyek hozhatók létre a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőség kiválasztásával.

› Névjegy keresése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.

A névjegyen jobbra vagy balra lépve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a partnernek.

3. Jelölje ki a kívánt nevet.

A névjegy nézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Hanghívás kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
- Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
- Szöveges vagy multimédiás üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.

- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Egy kedvenc szám beállításhoz válassza a lehetőséget.
- A névhez tartozó adatok szerkesztéséhez válassza a lehetőséget.

› Gyorshívószám beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

Ezt a gyorstárcsázó számot ezután tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Válassza ki az Ön nevét a képernyő tetején található névjegyzéknél.
3. Válassza a ikont.
4. Írja be személyes adatait, és válassza a **Mentés** parancsot.

Névjegykártyáját el tudja küldeni másoknak vagy meg tudja osztani másokkal a Beállítások gomb megnyomásával, és a **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőség kiválasztásával.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és a teljes csoport részére egyszerre tud üzenetet küldeni.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Csoportok** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet, és adja meg a csoporthoz tartozó egyéni beállításokat.
4. Adjon tagokat a csoporthoz.
5. Válassza a **Mentés** parancsot.

› Névjegy másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza az **Kész** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza az **Kész** → **OK** lehetőséget.

› Névjegy importálása vagy exportálása

Importálhat vagy exportálhat fájlokat (vcf formátumban) a készülékének USB tárolójára vagy egy memóriakártyára.

Névjegy fájlok importálása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** vagy az **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** vagy az **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.
3. Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

S tervező

A készülék hatékony tervezővel van felvértezve, amely segít az időpontok kényelmesebb és hatékonyabb rendezésében. Ismerje meg, hogyan kezelhet eseményeket és feladatokat, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre és feladatokra való figyelmeztetésekhez.

› Esemény vagy feladat létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.
2. Válassza a + ikont.
3. Válasszon eseménytípust a képernyő tetején.

Esemény jegyzetből történő létrehozásához válassza a **Quick add** lehetőséget. Ez a funkció csak Angol és Koreai nyelven érhető el.

4. Írja be az esemény adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

› A nézet megváltoztatása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Kiválaszthatja a nézet módot.
   - **Év**: Az év összes hónapja
   - **Hónap**: Egy teljes hónap egy nézetben
   - **Hét**: Órás blokkokban minden naphoz egy teljes héthez
   - **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban.
   - **Lista**: Egy adott időszakra beütemezett események és feladatok listája
   - **Teendők**: Feladatok listája

A nézet módok között úgy is válthat, ha két ujját a képernyőre helyezi, és összecsípteti vagy eltávolítja őket egymástól.

› Esemény vagy feladat megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban.
   - Egy adott napra ugráshoz nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Megnyitás** lehetőséget, majd írja be a dátumot.
   - Az aktuális dátumra ugráshoz válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Az eseményt elküldheti másoknak vagy megoszthatja, ha megnyomja a Beállítások gombot, majd kiválasztja a **Megosztás** lehetőséget.

› Esemény- vagy feladatjelzés leállítása

Ha egy naptári eseményhez vagy feladathoz emlékezetőt állít be, a megadott időpontban megszólal a hangjelzés.

1. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
2. Válassza ki az eseményértesítést.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

   Az esemény hangjelzésének elnémításához válassza a **Szundi** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet fontos információkat későbbi megtekintésre.

› Új jegyzet létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a + ikont.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Ment** elemet.

› Egy jegyzet megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

A jegyzet megtekintése közben nyomja meg a Beállítások gombot a következő beállítások eléréséhez:

- A jegyzet törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A háttérszín módosításához válassza a **Szín** lehetőséget.
- A jegyzetek véletlenszerű törlésének elkerüléséhez válassza **Lezárás** lehetőséget.
- A jegyzet Wi-Fi vagy USB-kapcsolaton keresztüli kinyomtatásához válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Ha szeretné másnak elküldeni a jegyzetet, akkor válassza a **Megosztás** lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

2 A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.
A felvétel megszakításához válassza a ❚❚ lehetőséget.

3 Beszéljen a mikrofonba.

4 Ha befejezte, válassza a ■ lehetőséget.
A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.

› Hangjegyzet lejátszása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A hangjegyzet lista megtekintéséhez nyomja meg a gombot.
3. Válasszon egy hangjegyzetet.
   A lejátszás megszakításához válassza a lehetőséget.
4. A lejátszás leállításához válassza a lehetőséget.

A hangos jegyzetet elküldheti másoknak vagy megoszthatja, ha megnyomja a Beállítások gombot, majd kiválasztja a **Megosztás** lehetőséget.

› A hangrögzítési beállítások személyre szabása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Tárhely	Memóriahely választása a hangjegyzetek mentéséhez.
Felvétel minősége	Válassza ki a hangjegyzetek felvételi minőségét.
MMS mérethatár	Beállításával megadható felvétel hosszának korlátozása a multimédiás üzenetetekhez csatolható legnagyobb méretre.
Környezetérzékeny fájlnév	Hely és dátum szerepeltetése a fájlnevekben.
Alapértelmezett név	Adja meg a hangjegyzetek elnevezésének előtagját.

Web- és GPS-alapú szolgáltatások

Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Honlap böngészése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Egy adott weboldal megnyitásához válassza az URL mezőt, írja be a weblap internetes címét, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.
3. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Szám	Művelet
1	Lépjen előre vagy hátra az előzményekben található honlapokban.
2	Egy internetcím vagy kulcsszó megadása.

Szám	Művelet
3	Aktuális weboldal újbóli betöltése. Amikor a készülék weboldalakat tölt be, ez az ikon erre vált: ✕.
4	Könyvjelzők, elmentett oldalak és internetes előzmények megtekintése.
5	Az aktív böngészőablakok paneljeinek megtekintése.

A honlapok böngészése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt. Ez a funkció nem biztos, hogy minden honlapon elérhető.
- Új ablak nyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktuális honlap könyvjelzők közé helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon kezdőképernyőre helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Gyorsgombot hozzáad** lehetőséget.
- Egy internetcím másoknak történő elküldéséhez vagy másokkal történő megosztásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Oldal megosztása** lehetőséget.
- Egy weboldalon szöveg kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Az asztalnézetre váltáshoz nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Asztali nézet** lehetőséget.
- A weboldal offline olvasáshoz történő mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Mentés offline olvasáshoz** lehetőséget. Az elmentett oldalakat megtekintheti a → **Mentett oldalak** lehetőség kiválasztásához.

- A fényerő-beállítás módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Fényerő** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Letöltések** lehetőséget.
- A weboldal Wi-Fi hálózaton vagy USB-eszközön keresztül történő kinyomtatásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállításainak módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza az URL mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weblapokat.
4. Válasszon keresési találatot.

› Kedvenc weblap megjelölése könyvjelzővel

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Adjon meg egy internetcímet vagy navigáljon egy honlapra.
3. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
4. Adja meg a könyvjelző nevét, majd válassza az **Mentés** lehetőséget.

A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget. A következő opciók eléréséhez érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyit** lehetőséget.
- Új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megnyitás új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Gyorsgombot hozzáad** lehetőséget.
- Ha az aktuális weblap címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Link megosztása** lehetőséget.
- Az aktuális weblap címének másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Fájl letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a belső memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást és töltse le a készülékre.

› Böngészési előzmények megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** → ★ → **Előzmények** lehetőséget.

2 Válassza ki az elérni kívánt honlapot.

Térkép

Ismerje meg a Google Maps™ térképezési szolgáltatásának használatát a helyek megtalálásához, helyszínek és útvonaltervek késéséhez.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat. ► 115. o.

› Hely keresése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.

2 Válassza a 🔍 ikont.

3 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a 🔍 ikont.
Hang alapján történő kereséshez válassza a 🎤 ikont.

4 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.

A térkép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól.
- Az összes keresési eredmény megtekintéséhez válassza a **TALÁLATI LISTA** lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a ◎ lehetőséget. A térkép iránytű nézetre váltásához – amely a készülék mozgatásakor módosítja a térkép tájolását – válassza a ◈ lehetőséget.

- Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → ☆.
- A térképhez kiegészítő adat rétegek hozzáadásához, vagy a nézet módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Rétegek** lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   A névjegylistából vagy csillagozott helyekből egy cím megadásához vagy a térképen egy pont kiválasztásához válassza a ◢ → egy beállítást.
4. Válasszon utazási módot, és válassza az **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.
   Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási módtól függően többféle útvonalterv is megjelenhet.
5. Amikor végzett, nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Találatok törlése** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg, hogyan kaphat hangos utasításokat az úticélhoz.

- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Adja meg a címet a következő módokon:
- Cím megadása hangutasítás segítségével.
- Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- Cím kiválasztása a névjegyekben található cím kiválasztásával.
- Úticél megadása a csillagozott helyekből.

3 Telepítse a szükséges programot és használja a navigációs funkciót.

Helyi Információk

Ismerje meg, hogyan kereshet vállalkozásokat és turistalátványosságokat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Helyi Információk** lehetőséget.

2 Ha egy megadott hely környékén szeretne vállalkozást vagy turistalátványosságot keresni, válassza ki a helyet → **Adjon meg egy címet**.

3 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a kategóriához tartozó közeli helyeket.

4 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

További kategóriákat adhat hozzá a Beállítások gomb megnyomásával és a **Keresés hozzáadása** kiválasztásával.

Play Könyvek

Böngésszen és töltsön le könyvfájlokat a Google Play Books szolgáltatással. A készülékén olvashatja a könyvfájlokat. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Play Magazinok

A Google Play Magazines szolgáltatással magazinokat böngészhet és tölthet le. Eszközén olvashatja el a magazinokat. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Magazinok** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Play Movies

Böngésszen és kölcsönözzön filmeket a Google Play Movies szolgáltatással. A készülékén megnézheti a filmeket. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Movies** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Play Zene

A Google Play Music szolgáltatással zenefájlokat böngészhet és tölthet le. A zenefájlokat eszközén játszhatja le. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Zene** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Play Áruház

Kiegészítő alkalmazások telepítésével a készülék funkciói kiterjeszthetők. A Play Store webhelyen gyorsan és egyszerűen vásárolhat mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazások letöltése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
2. Keressen egy alkalmazást, és töltse le a készülékre.
   Amikor a letöltés befejeződött, a készülék automatikusan telepíti az alkalmazást.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt elemet.
4. Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps lehetővé teszi az alkalmazások széles skálájának és a készülék frissítéseinek egyszerű letöltését. A Samsung Apps oldalról származó teljesen optimalizált alkalmazások segítségével a készülék még okosabb lesz. Fedezze fel az ajánlott hasznos alkalmazásokat és bővítse a mobil életét.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
2. Alkalmazások keresése és letöltése a készülékre.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Részletekkel kapcsolatban látogasson el a *www.samsungapps.com* címre, vagy olvassa el a Samsung Apps kiadványt.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tölthet fel videókat a YouTube™ videómegosztó szolgáltatásán keresztül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videofelvétel lejátszása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

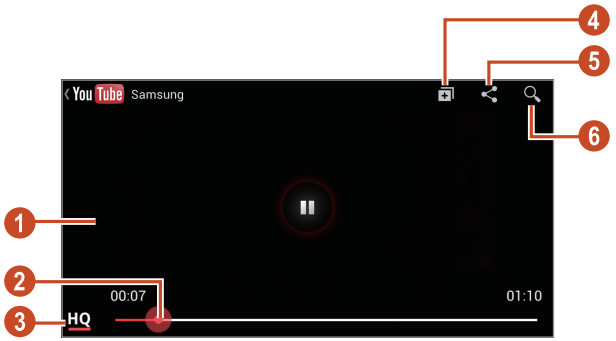

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
2	A sáv húzásával előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Videó minőség megtekintése. Ez a funkció nem minden videó esetén érhető el.
4	Videofelvétel hozzáadása lejátszási listához.

Szám	Művelet
5	Az URL elküldése másoknak.
6	Videofelvételek keresése.

› Videó feltöltése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.
2. Válassza ki Google fiókját, ha az kapcsolódik a YouTube szolgáltatáshoz.
3. Válasszon → egy videót.

Ha először tölt fel videót, válassza ki a videó feltöltéséhez a hálózat típusát.

4. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a .

Hangalapú keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet az interneten hangutasítások segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hangalapú keresés** lehetőséget.
2. Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weblapokat.
3. Válasszon keresési találatot.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Válassza a képernyő tetején található **IDŐJÁRÁS** lehetőséget.
   A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a Beállítások gombot, válassza a **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Saját pozíció használata** elem melletti jelölőnégyzetet. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.
3. A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

USB kapcsolatok

Ismerje meg, hogy a készüléket hogyan csatlakoztathatja az USB-kábellel a számítógéphez.

Ne válassza le az USB-kábelt a számítógépről, mialatt a készülék adatot visz át vagy adathoz próbál hozzáférni. Ellenkező esetben adatvesztés léphet fel vagy kárt tehet a készülékben.

A legjobb eredmény elérése érdekében az USB-kábelt közvetlenül számítógép egyik USB-portjához kell csatlakoztatni. Az adatátvitel meghiúsulhat, ha USB-elosztót használ.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről.

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
   A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
2. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Kapcsolat a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

› Csatlakoztatás média eszközként

A készülék a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken tárolt média fájlok.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
3. Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
4. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

› Csatlakoztatás fényképezőgép eszközként

A készülék fényképezőgépként a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken lévő a fájlok.

Amennyiben a számítógép nem támogatja a media transfer protocol (MTP) szabványt, vagy nem rendelkezik telepített USB meghajtóprogrammal a készülékhez, használja az USB kapcsolat módot.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
3. Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
4. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

› A WiFi funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be ezt a funkciót.

› WiFi hozzáférési pont keresése és csatlakoztatása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.
2. Válasszon AP-t.
3. Írja be a hozzáférési pont jelszavát (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› WiFi hozzáférési pont kézi felvétele

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hozzáférési pont szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Állítsa be a kiválasztott biztonsági típusnak megfelelő biztonsági beállításokat, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz védett telepítéssel

A biztonságos hozzáférési ponthoz csatlakozás során használhatja a WPS gombot vagy egy WPS PIN kódot. A módszer használatához a hozzáférési pontnak rendelkeznie kell WPS gombbal.

Csatlakozás WPS gomb segítségével

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **WPS, nyomja meg a gombot** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési ponton.

Csatlakozás WPS PIN segítségével

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **WPS PIN megadása** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton adja meg a készülék PIN-kódját.

› Statikus IP beállítások megadása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon hozzáférési pontot → **Speciális opciók megjelenítése** lehetőséget.
3. Válassza ki az **IP-beállítások** legördülő menüt.
4. Válassza a **Statikus** ikont.
5. IP beállítások módosítása.
6. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-beállítások személyre szabása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Speciális** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hálózati értesítés	A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott Wi-Fi hozzáférési pontot észlel.
Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor	Beállítható, hogy a Wi-Fi bekapcsolva maradjon-e alvó állapotban.
Internetszolgáltatás keresése	Ellenőrizze, hogy az internet szolgáltatás elérhető-e az aktuális hozzáférési pont használatával.
MAC-cím	MAC-cím megtekintése.
IP-cím	Az IP cím megtekintése.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

› A készülék csatlakoztatása egy másik eszközhöz

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

2 Válassza a **Keresés** ikont.

3 Válasszon egy eszközt.

Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

A készülék több készülékhez csatlakoztatható és adatok küldhetők a **Többszörös kapcsolat** lehetőség kiválasztásával.

› Adatküldés Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül

1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.

2 Válasszon ki egy lehetőséget az adatok küldéséhez Wi-Fi Direct hálózaton keresztül.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

› Adatfogadás Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül

Ha adatokat fogad, akkor ezek automatikusan elmentésre kerülnek az Ön készülékére. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWiFi mappában tárolja.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg a készülék mobil hálózati kapcsolatának megosztási módját más készülékekkel.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WiFi-kapcsolaton keresztül

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** → **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

2 Húzza jobbra a **Mobil Wi-Fi hotspot** kapcsolót a mobil hálózat Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli megosztásához.

3 Válassza a **Beállít** lehetőséget a hálózati beállítások konfigurálásához a készülék hozzáférési pontként történő használatakor.

Beállítás	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A más eszközökön megjelenő név szerkesztése.
Saját eszköz elrejtése	Más eszközök megakadályozása a készülék helyének felismerésében.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.
Jelszó	Jelszó megadása a mobil hálózat engedély nélküli elérésének megakadályozására. Ez a beállítás csak a biztonsági beállítás megadásakor elérhető.
Jelszó megjelenítése	A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
Speciális opciók megjelenítése	Válasszon egy sugárzott csatornát.

4 Válassza a **Mentés** parancsot.

5 Más készüléken keresse meg a készülék nevét és csatlakozzon a mobil hálózathoz.

A megadott készülékek számára letiltható a mobil hálózat megosztás használata. Válassza az **Eng. eszközök** lehetőséget, hozzon létre készülék listát, és válassza ki a hozzáférési pont nevét, hogy a megosztás módját **Csak az engedélyezett eszközök** lehetőségre módosítsa.

› A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli modemként történő használatra a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.
3. A mobil hálózat USB kapcsolaton keresztüli megosztásának bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

   A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A megosztás módja a számítógép operációs rendszerének függvényében eltérő lehet.

› A készülék mobil hálózatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.
2. A mobil hálózat Bluetooth kapcsolaton keresztüli megosztásának bekapcsolásához válassza a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.
3. Egy másik készüléken keresse meg és párosítsa a készülékét.

   Győződjön meg róla, hogy aktiválta a Bluetooth funkciót és a láthatósági beállítást.

Bluetooth

Ismerje meg, hogyan cserélhet adatokat vagy médiafájlokat más készülékekkel Bluetooth kapcsolaton keresztül.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

› A Bluetooth funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

› Másik készülék keresése és párosítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget.
2. Válasszon egy eszközt.

3 A Bluetooth PIN két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **OK** lehetőséget. Vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és válassza az **OK** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is elfogadja a csatlakozást vagy beírja ugyanezt a PIN-kódot, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése Bluetooth segítségével

1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth funkcióval küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth eszközt.

› Adatok fogadása Bluetooth segítségével

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a készülék mellett.

A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához nyomja mg a Beállítások gombot, majd válassza a **Láthatóság időkorlátja** lehetőséget.

2 Amikor a készülék kéri, válassza az **OK** lehetőséget a Bluetooth PIN egyeztetéséhez vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és nyomja meg az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 A két eszköz közötti kapcsolat jóváhagyásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg, hogyan aktiválhatja a helymeghatározó szolgáltatást és használhat más GPS funkciókat.

A jobb GPS jel vételhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- Épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- Rossz időjárási körülmények között
- Magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- Napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához vagy a térképen kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Helymeghatározás** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét. A mobil hálózat használata kiegészítő költségekkel járhat.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műhold segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Helyadatok és Google keresés	A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

VPN csatlakozások

Ismerje meg, hogyan hozhat létre virtuális magánhálózatokat (VPN) és csatlakozhat hozzájuk biztonságosan az interneten keresztül.

- A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a VPN rendszergazdáját.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a képernyőzár szolgáltatást.

› VPN profil beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** → **VPN hálózat hozzáadása** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Név	Adja meg a VPN kiszolgáló nevét.
Típus	Válasszon ki egy VPN típust.
Szervercím	Adja meg a VPN-szerver címét.
L2TP titkos információ	Adjon meg egy L2TP tikos jelszót.
IPSec-azonosító	Adjon meg egy felhasználónevet.
IPsec előmegosztott kulcs	Adja meg az előre beállított biztonsági kulcsot.
IPSec felhasználói tanúsítvány	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
IPSec hitelesítésszolgáltatói tanúsítv.	Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.

Beállítás	Művelet
IPSec-szervertanúsítvány	Válassza ki a VPN szerver a felhasználó azonosítására használt szervertanúsítványt. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
PPP titkosítás (MPPE)	Beállítja az adatok titkosítását, a VPN szerverre való elküldés előtt.
Speciális opciók megjelenítése	A speciális hálózati beállítások módosítása.

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

3 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

› Csatlakozás a magánhálózathoz

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy magánhálózatot.

3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Számológép

Ismerje meg a készülék számológépének használatát.

› Egy számítás elvégzése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Az alapműveletekhez használja a képernyőn található billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha megakadályozta a kép elfordulását amikor elforgatta a készüléket, nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Egy számítás elvégzése.
3. Válassza a lehetőséget a számológép-billentyűzet elrejtéséhez.
   Ekkor megjelennek a számítási előzmények.

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van a stopperóra, a visszaszámláló időzítő és az asztali óra használatára is.

› Hangjelzés beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza a **Új ébresztés** lehetőséget.
3. A hangjelzés részleteinek beállítása.
   Húzza jobbra az **Intelligens jelzés** kapcsolót a szimulált természethangok fő riasztás előtti bekapcsolásához.
4. Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

A hangjelzés kikapcsolásához válassza ki a hangjelzés mellett található óra ikont. Hangjelzés törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához válassza a ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.
- A hangjelzésnek a szundi időszakra való elnémításához válassza a zZ lehetőséget, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

› Világóra létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Világóra** → **Város hozzáadása** lehetőséget.
2. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
   - Az aktuális város kiválasztásához válassza a lehetőséget.
   - Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a lehetőséget.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
4. Ha az időzítő lejár, válassza a ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre, a hangjelzés leállításához.

› Az asztali óra használata

Az asztali óra megjeleníti a pontos időt, a dátumot és az időjárást.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Asztali óra** lehetőséget.
2. Az asztali óra teljes képernyős megjelenítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
4. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Állapotsor elrejtése	Beállításával megjeleníthető vagy elrejthető az állapotsor.
Háttérkép	Háttérképet választhat az asztali órának.
Naptár	Itt állíthatja be a naptár megjelenítését.

Beállítás	Művelet
Időjárás	Beállításával megjeleníthetők a helyi időjárási információk. Az asztali óra úgy is beállítható, hogy automatikusan frissítse az időjárás-információkat, valamint beállítható a hőmérséklet mértékegysége.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről és e-mailekből letöltött fájlok naplóit.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési kategóriát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
   Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg a készülékre elmentett különféle fájlok elérésének módját.

› Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Zenék	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Hang	wav, imy, midi, amr
Egyebek	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.

› Egy fájl megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát.
- A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a lehetőséget.
- A kezdőkönyvtárba visszatéréshez válassza a lehetőséget.

3 Válassza ki a kívánt fájlt.

A következő beállítások eléréséhez a mappalistában nyomja meg a Beállítások gombot:

- Az összes fájl kijelöléséhez és ugyanannak a beállításnak az egyszerre történő alkalmazásához válassza a **Összes kijelölése** lehetőséget.
- A fájlok kezeléséhez mappák létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- A készülékre mentett fájlok közötti kereséshez válassza a **Keresés** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- A fájlkezelő beállításainak megváltoztatásához válassza a **Beállítások** opciót.

Google

Ismerje meg, hogyan kereshet adatokat a készüléken vagy információkat az interneten.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google** lehetőséget.

2 Írja be a kívánt kulcsszót, majd válassza a gombot.
Az adatok hang segítségével történő kereséséhez válassza a ikont, majd mondjon egy kulcsszót a készülék mikrofonjába.

3 Válasszon keresési találatot.

SIM-eszköztár

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM- kártyától függően elképzelhető, hogy ez az alkalmazás más néven érhető el. Az alkalmazáslistában válassza a **SIM-eszköztár** lehetőséget.

Hangvezérlő

A készülék intelligens hangutasítási funkciókat kínál,amely a hangutasításokat műveletekké alakítja. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangvezérlő** lehetőséget.

2 Az alkalmazás első használatakor olvassa el a nyilatkozatot és a súgó információkat a képernyők követésével.

3 Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.

4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Beszélő

Ismerje meg a Voice talk által biztosított hangutasítás funkciókat. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel út közben felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, feljegyzések írhatók, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beszélő** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, haladjon végig az oktatóanyagon.

3 Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.

4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

5 Jelöljön ki egy elem nevet.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

› Mininapló létrehozása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Mininapló** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget.

3 Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a + parancsot.

4 Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).

5 Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.

6 Válassza az **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.

7 Válassza a **Kész** parancsot.

› Mininapló megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Mininapló** lehetőséget.

2 Válasszon mininaplót.

A napló másoknak történő elküldéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Megosztás** lehetőséget.

Polaris Office 4.0

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékkel.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Dokumentum létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Polaris Office 4.0** lehetőséget.

   Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, akkor regisztráljon, mint online felhasználó, vagy hagyja ki a regisztrációt.

2. Válassza a → majd egy dokumentumtípust.
3. Dokumentum létrehozása.
4. Ha befejezte, válassza a lehetőséget.
5. Írja be a dokumentum nevét, majd válassza ki a memóriahelyet a dokumentum mentéséhez, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Dokumentum megnyitása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Polaris Office 4.0** lehetőséget.
2. Válassza a **Böngésző** → majd egy dokumentumot.
   Egy nemrég használt fájl megnyitásához válasszon egy fájlt a **Legutóbbi dokumentumok** lehetőség alatt.
3. Dokumentum megtekintése.

A dokumentum nézetből az alábbi lehetőségek érhetők el:

- A dokumentum más név alatti mentéséhez válassza a → **Mentés másként** lehetőséget.
- A dokumentum PDF-fájlként történő exportálásához válassza a → **Export PDF-be** lehetőséget.
- Szöveg kereséséhez vagy cseréjéhez válassza a → **Keresés&Helyettesítés** elemet.
- Az oldal elrendezésének módosításához válassza a → **Oldal kialakítása** lehetőséget.
- A dokumentum teljes képernyőn való megtekintéséhez válassza a → **Teljes szélesség nézete** lehetőséget.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Valamint választható a → **Nagyítás/kicsinyítés** lehetőség is.
- A dokumentum képernyőhöz igazításához válassza a → **Túlfolyó szöveg** lehetőséget.
- Egy dokumentum olvasásához a szövegfelolvasó (TTS) funkció használatával válassza a → **Szöveg beszéddé alakítása** lehetőséget.
- A dokumentum Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztüli kinyomtatásához válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Az elérhető opciót a dokumentum típusától függően változhatnak.

› Dokumentumok kezelése online

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Polaris Office 4.0** lehetőséget.
2. Válassza a **Clouds** → lehetőséget, majd egy cloud szolgáltatást.
3. Adja meg a fiókjához tartozó e-mail címet és jelszót, majd válassza az **Kész** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón.

Beállítások

A beállítás opciók elérése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Wi-Fi

Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz és elérje az internetet vagy más hálózati eszközöket.

A beállítások használatához nyomja meg a Beállítások gombot.

- **Speciális**: Wi-Fi-beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: Csatlakozás védett Wi-Fi hozzáférési ponthoz a WPS gombbal.
- **WPS PIN megadása**: Csatlakozás védett Wi-Fi hozzáférési ponthoz a WPS PIN-kód használatával.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: Az adatkapcsolatok használatának beállítása bármely mobilhálózaton.
- **Adatkorlát beállítása**: A mobil adathasználat korlátjának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

További beállításokhoz nyomja meg a Beállítások gombot.

- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Letilthatja a háttérben zajló szinkronizációt mobilhálózat használata esetén.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: A készülék beállítása a névjegyek, naptár, e-mail üzenetek, könyvjelzők és közösségi hálózatra feltöltött képek automatikus szinkronizálására.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli adatforgalom megjelenítése.
- **Mobil hotspotok**: Másik készülék mobilhálózatának keresése és használata.

Egyéb beállítások

A csatlakozások vezérlési beállításainak módosítása egyéb eszközökkel és hálózatokkal kapcsolatban.

› Repülő üzemmód

A repülő üzemmód kiválasztásával a készülék minden vezeték nélküli funkciója kikapcsolható. Csak a hálózatot nem igénylő funkciókat használhatja.

› USB beállítások

Az eszköz, mint háttértár csatlakoztatása számítógéphez.

› Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: Az adatkapcsolatok használatának beállítása bármely mobilhálózaton.
- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pont nevének (APN) beállítása a mobil hálózatokhoz. Hozzáférési pont nevek adhatók hozzá vagy szerkeszthetők. A hozzáférési pont név gyári értékekre visszaállításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Alapértelmezés visszaállítása** lehetőséget.

- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**:
  - **Hálózatok keresése**: Keressen és válasszon ki egy hálózatot.
  - **Automatikus választás**: A készülék beállítása az első elérhető hálóztat kiválasztására.

› Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: A készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.
- **USB-internetmegosztás**: A késszülék beállítása vezeték nélküli modemként történő használatra a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.
- **Bluetooth internetmegosztás**: Bekapcsolhatja a Bluetooth internetmegosztás funkciót a mobil hálózat más eszközökkel történő megosztására Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Súgó**: Az internetmegosztás használatával kapcsolatos információ megtekintése.

› VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás**: A médiamegosztás aktiválásával engedélyezheti más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz.
- **Megosztott tartalom**: Beállításával megoszthatja tartalmait más eszközökkel.
- **Eszköz név**: Megadhatja készüléke, mint médiaszerver nevét.
- **Engedélyezett eszközök listája**: Megtekintheti azon eszközök listáját, amelyek hozzáférhetnek készülékéhez.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: Megtekintheti azon eszközök listáját, amelyeknek készülékéhez.való hozzáférése tiltva van.
- **Letöltés helye**: A letöltött médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: Más készülékről származó feltöltések elfogadásának beállítása.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: A készülék által megszólaltatott hangok hangerejének beállítása.
- **Eszköz csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Eszköz rezgése**: Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Alapértelmezett értesítések**: Az eseményekre, például új üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: Az eszköz bejövő hívásaihoz tartozó rezgés és csengőhang beállítása.
- **Gombhangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki a készülék.
- **Érintési hangok**: Beállításával a különféle alkalmazások vagy lehetőségek kiválasztásakor a készülék hangjelzést ad.
- **Képernyőzár hangja**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

Segítségével módosíthatja a készülék kijelzőjének és háttérvilágításának beállításait.

- **Háttérkép**
  - **Kezdőképernyő**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: A kezdőképernyő és a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.**: A kezelőfelület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása.
- **Betűméret**: A alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenő szövegelemek betűméretének módosítása.
- **Érintőgomb-világítás**: Az érintőgomb háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A rendelkezésre álló akkumulátoridő megjelenítésének beállítása.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

A pillanatnyilag elérhető belső memória kevesebb a megadott kapacitásnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága**: Egyes rendszererőforrások felhasználási korlátozásának beállítása a készüléken.
- **Képernyő**: Beálllításával a készülék csökkenti a képernyő fényerejét.
- **Energiatakarékos mód – infó**: Az akkumulátor-élettartam megtakarítással kapcsolatos információk megtekintése.

Akkumulátor

A készülék által használt akkumulátorenergia szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

A készüléke alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Helymeghatározás

A helymeghatározó szolgáltatásokra vonatkozó beállítások módosítása.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés**: A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

Képernyő lezárása

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Képernyőzár**: A képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói**:

A beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.

  - **Alkalmazásindítók**: A lezárt képernyő alkalmazás-indítóinak megjelenítése és szerkesztése.
  - **Információs szalag**: Beállításával a lezárt képernyőn hírek vagy tőzsdei információk jeleníthetők meg.
  - **Óra**: Az óra megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
  - **Második óra**: A dupla óra megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
  - **Időjárás**: Az időjárási információk megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.
  - **Súgószöveg**: A súgó szöveg megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Tulajdonos adatai**: Az adatok megadása után ezek az információl megjelennek a feloldóképernyőn.

Biztonság

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja a készüléket.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**:
  - **Titkosítás**: Beállításával titkosíthatja a fájlokat, amikor memóriakártyára menti azokat.
  - **Teljes titkosítás**: A memóriakártyán levő összes adat titkosításának beállítása.

- **Multimédia fájlok kizárása**: A memóriakártyán található összes fájl titkosítása a médiafájlok kivételével.

Ha a készüléken visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, a készülék nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást a készülék visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Lehetővé teszi az elveszített vagy ellopott készülék vezérlését távvezérléssel az Interneten keresztül. A funkció használatához be kell lépnie a Samsung fiókjába.
  - **Fiók regisztrálása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: A helyadatok gyűjtésének bekapcsolása és az ellopott vagy elveszített készülék helyadatainak meghatározása Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció bekapcsolása.
- **Mobil követése (weboldal)**: A SamsungDive honlap elérése (*www.samsungdive.com*). A SamsungDive honlapon követhető és vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: A SIM-kártya lezárásának beállítása: A készülék SIM-kártyával használatához meg kell adni a PIN-kódot.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-kártyával érkező PIN-kód módosítása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékhez jóváhagyott rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: Tetszőleges forrásból letöltött alkalmazások telepítésének beállítása. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak a Play áruház webhelyéről letöltött alkalmazásokat telepítheti.

- **Megbízható hitelesítő adatok**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok beállítása az alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: A készülék USB-adattárolójára mentett titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A nyelvi és szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása.

› Alapértelmezett

Válasszon egy szövegbeviteli módot.

› Google hangalapú gépelés

A Google hang alapú szövegbevitel bekapcsolásával szöveget adhat meg beszéd segítségével. A hang alapú szövegbevitel beállításainak módosításához válassza a ⚙ opciót.

- **Nyelvek kiválasztása**: A Google hangfelismerő alkalmazás beviteli nyelveinek beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: Sértő kifejezések felismerésének megakadályozása a szövegbevitel során.

› Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállításainak módosításához válassza a ⚙ opciót.

- **Álló billentyűzettípusok**: Válasszon ki egy billentyűzettípust.
- **Beviteli nyelvek**: Válassza ki a billentyűzeten használni kívánt beviteli nyelvet.

- **Prediktív szöveg**: Az XT9 mód aktiválásával a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Billentyűzethúzás**: A szövegbeviteli mód váltásának beállítása a billentyűzeten két ujj jobbra vagy balra elhúzásával.
- **Kézírás**: Kézírásos mód bekapcsolása. Ezen kívül lehetőség van a Kézírás mód beállításainak személyre szabására, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy színe.
- **Hangbemenet**: A hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondat első betűjének nagybetűvé alakításának bekapcsolása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: A beállítást választva automatikusan szóköz kerül beszúrásra a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Írásjelek automatikus beillesztése a kívánt helyre.
- **Karakterek előnézete**: Annak beállítása, hogy a készülék megjelenítse minden Ön által megérintett betű előnézeti képét.
- **Hangjelzés gombérintésre**: A beállítást választva a telefon a gombok megérintésekor hangjelzést ad.
- **Tankönyv**: A Samsung billentyűzet használatával kapcsolatos oktatóanyag megtekintése.
- **Beá. visszaállítása**: A Samsung billentyűzet beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

› Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.

› Hangos keresés

A következő beállítások állnak rendelkezésre a Google hangfelismerő alkalmazáshoz:

- **Nyelv**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: A készülék beállítása, hogy hanggal való visszajelzést adjon, az aktuális műveletre figyelmeztetve Önt.
- **Trágár szavak kizárása**: Sértő szavak elrejtésének bekapcsolása a hangos keresés eredményeiben.
- **Bluetooth-fejhallgató**: A készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor az csatlakozik a készülékhez.

A következő beállítások állnak rendelkezésre a Samsung hangfelismerő alkalmazáshoz:

- **Language**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Web search engine**: Internetes keresőmotor kiválasztása.
- **Auto-dial**: Automatikus tárcsázás, amikor a hangfelismerés eredménye megfelelő.
- **Use location**: A helyadatok használatának bekapcsolása a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words**: Sértő szavak elrejtésének bekapcsolása a hangos keresés eredményeiben.
- **Auto-punctuation**: Írásjelek automatikus beillesztése a kívánt helyre.
- **Listen over Bluetooth**: A hangutasítások felismerése a csatlakoztatott Bluetooth fülhallgató használatakor.
- **Voice Talk unique ID**: Az eszköz egyedi azonosítójának megtekintése szerviz igénybevételéhez, amennyiben a Voice talk alkalmazással problémái vannak.
- **About**: Verzióinformációk megtekintése.
- **Auto-start listening**: Beállításával az eszköz a hangutasítás alkalmazás elindításakor automatikusan megkezdi a beszédfelismerést.
- **Voice Command help**: A hangutasítás alkalmazás használatával kapcsolatos információk megtekintése.
- **Social settings**: A közösségi hálózati webhelyek elérési beállításainak módosítása.

- **Voice Talk settings**: A Voice talk alkalmazás használatához szükséges beállítások módosítása.
- **Voice Talk help**: A Voice talk alkalmazás használatával kapcsolatos információk megtekintése.

› Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegfelolvasó motorok beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.
- **Beszédgyorsaság**: Sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.

› Mutató sebessége

A készülékéhez csatlakoztatott egér vagy beviteli eszköz mutatója sebességének beállítása.

Biztonsági mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: Létrehozhat vagy módosíthat egy Google biztonsági másolat fiókot.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások alkalmazásadatok visszaállításának bekapcsolása amikor újra kell telepíteni egy alkalmazást.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

Az Ön e-mail vagy SNS fiókjainak hozzáadása.

Dátum és idő

A készüléken megjelenő dátum és idő megjelenési módjának módosítása.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: A hálózatról fogadott dátum és időadatok alapján a dátum és idő automatikus beállítása.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Időzóna-adatok fogadása a hálózatról időzónákon való áthaladáskor.
- **Időzóna kiválasztása**: Egy időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum**: Az idő megjelenítésének beállítása 24-órás, vagy 12-órás formátumra.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a fizikai korlátokkal élők számára. A kezelőfelület és funkciók elérhetőségének javítása érdekében módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.**: A kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Jelszavak kimondása**: Állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.

- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: A Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: Parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben, amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.
- **TalkBack**: A TalkBack funkció bekapcsolása, amely hangvisszajelzést szolgáltat.
- **Betűméret**: A alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenő szövegelemek betűméretének módosítása.
- **Szövegfelolvasó kimenete**
  - **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegfelolvasó motorok beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.
  - **Beszédgyorsaság**: Sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
  - **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Vezetés mód**: A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.
- **Webes hozzáférés javítása**: Annak beállítása, hogy az alkalmazások webes scripteket telepítsenek, hogy a webes tartalmaik jobban hozzáférhetők legyenek.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: Az eszköz összes hangjának némítása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: A képernyő hosszú megérintése felismerési idejének beállítása.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazások fejlesztésére vonatkozó beállítások aktiválása és módosítása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava**: Jelszó megadása a biztonsági másolatként elmentett adatainak védelme érdekében.
- **Ébren maradás**: A képernyő beállítása, hogy bekapcsolva maradjon, amíg a felhasználó akkumulátort cserél.
- **SD-kártya védelme**: Itt állíthatja be, hogy a készülék a az adatok memóriakártyáról történő olvasásakor megerősítést kérjen.
- **USB-hibakeresés**: Az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása a készülék számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.
- **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez**: Alkalmazások kiválasztásra hibakeresésre, és a hibák megelőzése, amikor szünetelteti a hibakeresést.
- **Várakozás a hibakeresőre**: Beállításával a kijelölt alkalmazás nem indul el, amíg a hibakereső el nem készült.
- **Érintések megjelenítése**: A mutató megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Mutató helyének megjelen.**: A mutató koordinátáinak és nyomvonalának megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése**: Határok megjelenítésének beállítása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése**: A képernyő GPU-val frissített területének villogtatásának bekapcsolása.
- **Képernyőfrissítések jelzése**: Annak beállítása, hogy a képernyő egyes területei villogjanak, ha frissítés alatt állnak.
- **Ablakanimáció skálázása**: A felugró ablakok nyitási és zárási sebességének kiválasztása.

- **Áttűnésanimáció skálázása**: A képernyők közötti átváltás sebességének kiválasztása.
- **Animátor időtartamának skálázása**: A felugró ablakok megjelenítési idejének kiválasztása.
- **Hardverátfedések letiltása**: A hardveres átfedések elrejtésének beállítása.
- **GPU-lekép. kényszerítése**: 2D hardveres gyorsítás beállítása, a grafikus teljesítmény javítása érdekében.
- **Szigorú mód**: Annak beállítása, hogy a készülék képernyője villogjon, ha az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése**: Valamennyi aktív folyamat kilistázása.
- **GPU-leképezési profil**: A GPU leképezési idő idejének ellenőrzése.
- **Nyomkövetés engedélyezése**: Az alkalmazások és a rendszerteljesítmény nyomainak elmentése.
- **Nincs tevékenységmegőrzés**: A futó alkalmazás befejezése, ha új alkalmazást indít.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: A háttérben futó folyamatok számának korlátozása.
- **ANR megjelenítése**: Annak beállítása, hogy a készülék figyelmeztesse Önt a háttérben futó nem válaszoló alkalmazások esetén.

Az eszköz névjegye

A készülékkel kapcsolatos információk megjelenítése, mint például modellszám és verzió.

A firmware vezeték nélküli átvitele (FOTA) szolgáltatás segítségével a firmware frissítés letölthető és telepíthető. A firmware frissítések ellenőrzéséhez válassza a **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. A **SIM PIN bekapcsolása** hasznlatával a funkció kikapcsolható.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos alkalmazásokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyibe a készülék még működik, de egy alkalmazás lefagyott, zárja be az alkalmazást a feladatkezelő segítségével. Amennyiben a készülék lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot 8-10 másodpercig.

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonsági mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mobilhálózathoz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mobilhálózathoz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le az aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék érintésekor forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy a készüléket hosszabb ideig használja, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép alkalmazás futtatásához a készüléknek elegendő memóriával és akkumulátorteljesítménnyel kell rendelkeznie. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók a készüléken, aminek több oka lehet. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP operációs rendszert használ, győződjön meg arról, a Windows XP Service Pack 3 vagy újabb frissítés telepítve van számítógépén.
- Győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítve van a Samsung Kies 2,0 vagy a Windows Media Player 10, illetve ezek újabb verziója.

Index

akkumulátor
- behelyezése 14
- töltése 16

alkalmazások
- bezárás 34
- eltávolítás 33
- indítás 32
- letöltés 33
- párhuzamos használat 34
- rendezése 33

állapotjelző ikonok 27

automatikus elutasítás 47

beállítások 128

Bluetooth 113

Csendes mód 35

ébresztőóra 120

energiatakarékosság 19, 133

érintési hang 35

érintőképernyő
- használat 24
- lezárás/feloldás 27

fájlkezelő 122

fényképek
- fényképezés 62
- megtekintés 74

fényképezőgép
- fényképek készítése 62
- fényképezőgép beállítások módosítása 66
- videofelvétel 67
- videokamera beállítások módosítása 70

Fixlista üzemmód 47

FM Radio 81

galéria 74

gomb funkciók 13

Google Mail 55

Google Maps 97

Google Talk 59

hang
- beállítások 131
- érintési hang 35
- hívási csengőhang 35
- készülék hangerő 35

hívások
- a bejövő hívás beállítások használata 44, 45
- átirányítás 48
- elutasítás 43
- gyorshívás 86
- hívás indítás 42
- korlátozás 48
- naplók megtekintése 49
- nemzetközi hívások kezdeményezése 43
- többrésztvevős hívások (konferenciahívás) kezdeményezése 45
- várakoztatás 49

időzítő 121

Internet 93
kapcsolati lehetőségek
Bluetooth 113
GPS kapcsolatok 115
mobil hálózat megosztása 110
USB kapcsolatok 105
VPN csatlakozások 116
Wi-Fi 107
készülék védelem 36
kezdőképernyő
az értesítések panel használata 29
elemek eltávolítása 30
elemek mozgatása 29
panelek eltávolítása 30
panelek hozzáadása 30
widgetek használata 31
kicsomagolás 10
megjelenítés
beállítások 131
betűtípus 36
fényerő 36
háttérkép 36
nyelv 35
megosztás
Bluetooth kapcsolaton keresztül 112
USB segítségével 112
Wi-Fi-vel 110
memóriakártya
behelyezése 20
eltávolítása 21
formázása 21
mininapló 125
mobilkeresés 38
névjegyek
csoportok létrehozása 87
gyorshívó gombok beállítása 86
importálás/exportálás 88
keresés 85
létrehozás 85
másolás/áthelyezés 87
Play Store 100
Polaris Office 4.0 126
Repülő üzemmód 23
Samsung Apps 101
SIM-kártya
behelyezése 14
lezárás 38
stopperóra 121
számológép 119
szövegbevitel
a Samsung billentyűzettel 39
Google hangos szövegbevitel segítségével 39
másolás és beillesztés 41
térképek
a navigáció használata 98
helyek keresése 97
közeli helyek keresése 99
útvonaltervek beszerzése 98
többrésztvevős hívások (konferenciahívás) 45

USB kapcsolatok
a Samsung Kies használatával 105
a Windows Media Player programmal 106
kameraeszközként 106
médiaeszközként 106
vezeték nélküli modemként 112
üzenetek
a hangposta elérése 54
e-mail küldése 57
e-mail megtekintése 57
Google e-mailek küldése 55
Google e-mailek megtekintése 55
multimédia küldése 53
multimédia megtekintése 54
naplók megtekintése 49
szöveg küldése 53
szöveg megtekintése 54
videók
feltöltés a YouTube oldalra 103
felvétel 67
lejátszás 71, 76
videolejátszó 71
világóra 120
VPN csatlakozások 116
webböngésző 93
Wi-Fi 107
YouTube 102
zenelejátszó 77

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Samsung Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Samsung Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**), majd telepítse a számítógépre.
2. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.